


# ERGOFUNK SE

2 Ben / 1 Motor

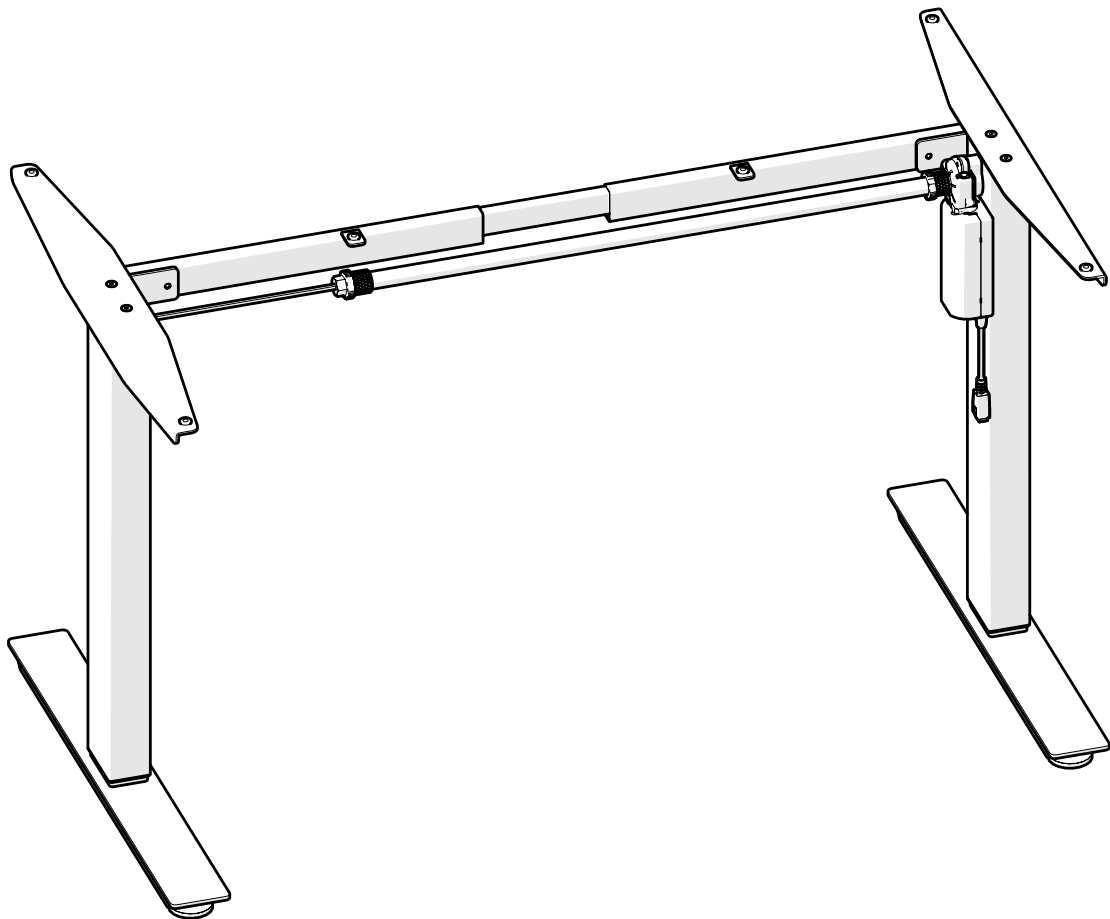

## Innehållsförteckning

---

### 1. Allmänt

- 1.1 Allmänt
- 1.2 Avsedd användning

### 2. Säkerhetsinformation

- 2.1 Säkerhetsåtgärder
- 2.2 Användning av det höj- och sänkbara stativet
- 2.3 Särskilda faror
- 2.4 I en nödsituation
- 2.5 Underhåll
- 2.6 Rengöring

### 3. Förpackning

- 3.1 Lista på delar
- 3.2 Lista på skruvar

### 4. Montering

- 4.1 Vridmoment guide
- 4.2 Montering steg för steg

### 5. Bruksanvisning

- 5.1 Nollställning
- 5.2 Allmän användning
- 5.3 Behållare och hyll-stoppläge

### 6. Felsökning

- 6.1 Möjliga fel och åtgärder

## 1. Allmänt

### 1.1 Allmänt

Den vägledande principen för säker användning och problemfri drift av detta höj- och sänkbara stativ är kunskapen om grundläggande säkerhetsinformation och föreskrifter. Denna bruksanvisning innehåller den viktigaste informationen som behövs för att montera och använda stativet på ett säkert sätt. Se till så att säkerhetsinformationen alltid beaktas.

### 1.2 Avsedd användning

Det höj- och sänkbara stativet får endast användas som arbetsstation för sittande / stående position i kontorsmiljö eller andra inomhusområden. Observera särskilt avsnitt 2, säkerhetsinformation. Barn kan vara omedvetna om de faror som kan orsakas av stativets höjdjustering, om de är oövervakade. All annan användning utom ovanstående bör betraktas som felaktig. Tillverkaren kan inte på något sätt hållas ansvarig för skador som uppstår vid felaktig användning.



**Eventuella ändringar eller ändringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan ogiltigförklara användarens rätt att använda utrustningen.**

## 2. Säkerhetsinformation

**Vid installation och användning av elektrisk utrustning bör grundläggande säkerhetsföreskrifter alltid följas för att undvika brandrisk, elektrisk stöt eller personskada.**

### 2.1 Säkerhetsåtgärder

- Spara alltid bruksanvisningen på den plats där det höj- och sänkbara stativet används.
- Håll barn borta från apparaten när den används.

### 2.2 Användning av det höj- och sänkbara stativet

- När du justerar uppåt och nedåt, se till att inga personer eller föremål kan kollidera med stativet/bordet.
- Använd inte stativet/bordet på en ojämn yta då det kommer göra det ostadig.
- Överskrid aldrig den maximala lastkapaciteten. Kontrollera lastkapaciteten i Avsnitt 7, Specifikation.
- Styrenheten används endast för specificerat linjärt ställdon, använd inte apparater som inte rekommenderas av tillverkaren.

### 2.3 Särskilda faror

- När du monterar och använder det höj- och sänkbara stativet, se till att det finns tillräckligt med utrymme för att undvika kollisioner i alla tillgängliga riktningar.
- Dra, tryck eller lyft inte stativet under drift. Se till att undvika att vrida benen.
- Sätt bara i kontakten i ett lämpligt uttag. Om den inte passar, kontakta en behörig elektriker för att installera rätt uttag. Ändra inte kontakten på något sätt.
- Tänk på att styrenheten endast kan anslutas till den spänning som anges på etiketten.

### 2.4 I en nödsituation

- Sluta använda det höj- och sänkbara stativet omedelbart om du märker något ovanligt (konstiga ljud etc.).
- Stativet ska repareras av kvalificerad personal. Använd inte stativet innan det har reparerats.
- Vid andra nödsituationer, kontakta kundtjänst.

### 2.5 Underhåll

- Det höj- och sänkbara stativet och dess komponenter kräver lågt underhåll och inget speciellt regelbundet underhåll.
- Eventuella trasiga komponenter som tas bort måste bytas ut mot nya originalkomponenter från tillverkaren.
- Ändra inte stativets konstruktion.

### 2.6 Rengöring

- Rengör stativet en gång i veckan med en torr trasa.
- Rengör stativet med en fuktig trasa och en svag lösning av rengöringsmedel en gång varannan vecka.

## 3. Förpackning


### 3.1 Ingående komponenter




Vänster ben (1 st)




Höger ben (1st)

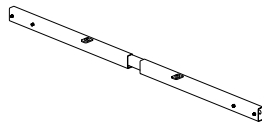

Ram (1 st)




Ändrör (2 st)




Fot (2 st)




Växelanslutning (1st)

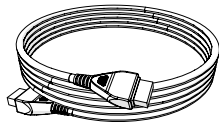


Anslutningskabel (1 st)

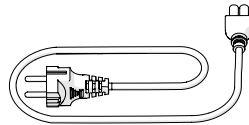

Strömkabel (1 st)



Fjärrkontroll (1 st)

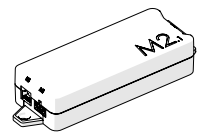


Styrenhet (1 st)

### 3.2 Lista på skruvar



M6x10 (4 st)



M6x8 (4 st)



M6x16 (8 st)



ST 2.9x16 (2 st)



ST 4.8x16 (8 st)



Delarna som visas ovan kan variera, baserat på ramkonfiguration

## 4. Montering




**4.1 Läs säkerhetsinformationen i avsnitt 2 innan du monterar det höj- och sänkbara stativet.**

### Vridmoment guide

#### Max vridmoment


- M6 skruv max vridmoment = 6nm
- M8 skruv max vridmoment = 6nm
- M10 skruv max vridmoment = 6nm
- **Träskruv är endast handåtdragning**

### 4.2 Montering steg för steg

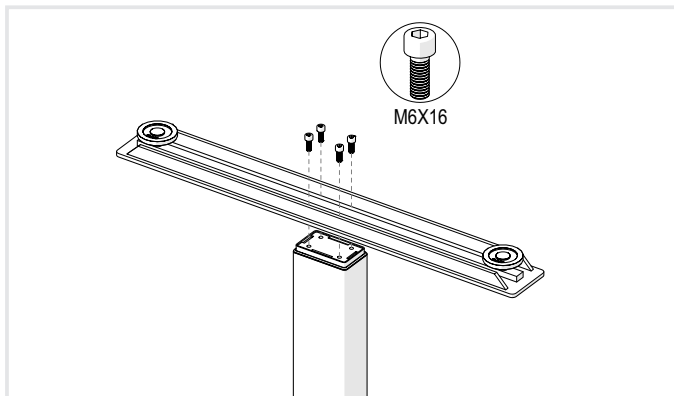


#### Steg 1

Montera fötterna enligt bilden ovan. Vänligen se Vridmoment guide.

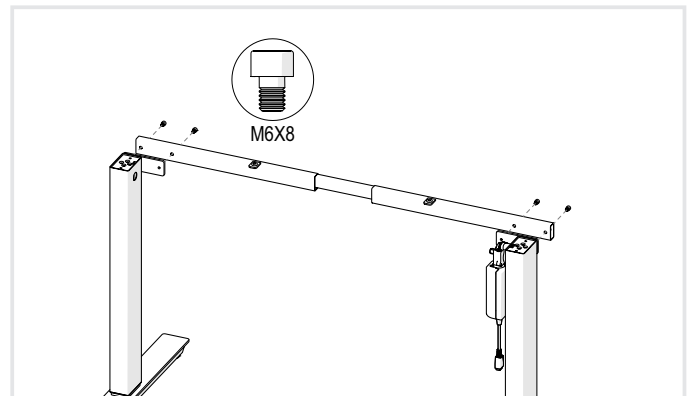


#### Steg 2

Montera benet och ramen enligt bilden ovan. Se Vridmoment guide.

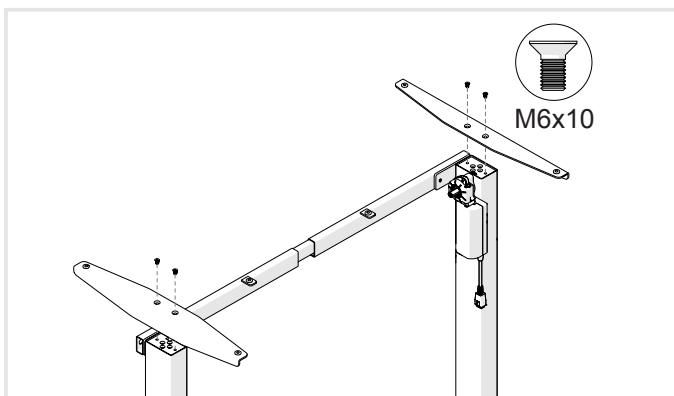

#### Steg 3

Montera ändröret till benet enligt bilden ovan.

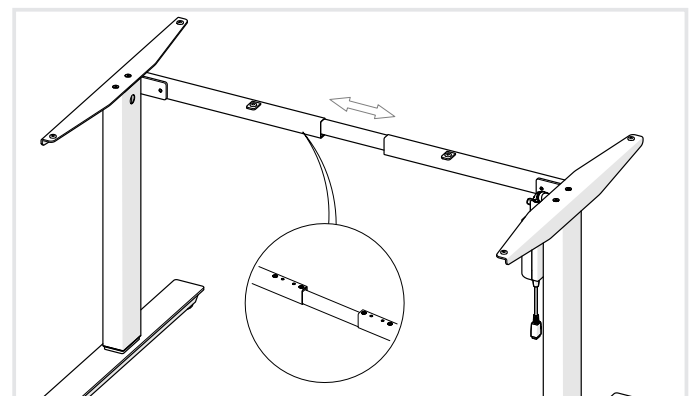


#### Steg 4

Justera den övre ramen till lämplig längd. Justerbart område 950mm - 1500mm.


## 4. Montering

### 4.2 Montering steg för steg

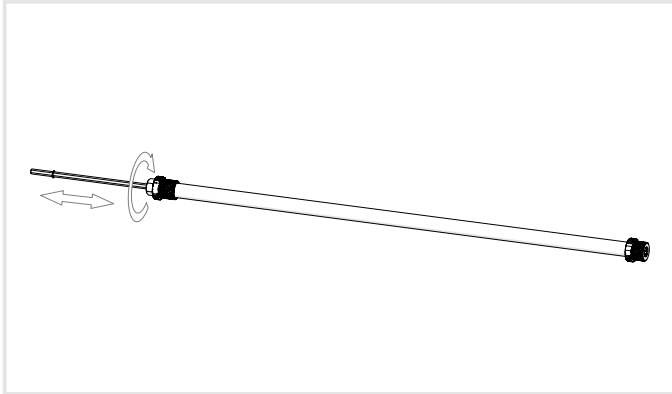


#### Steg 5

Lossa växelanslutningens roterande mutter enligt bilden ovan.

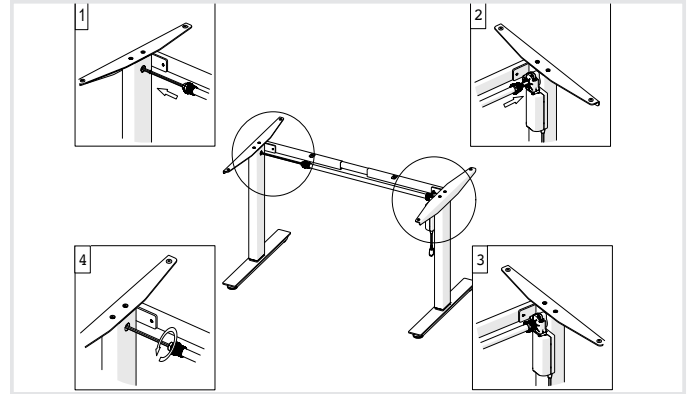


#### Steg 6

Montera växelanslutningen på benet enligt bilden ovan.

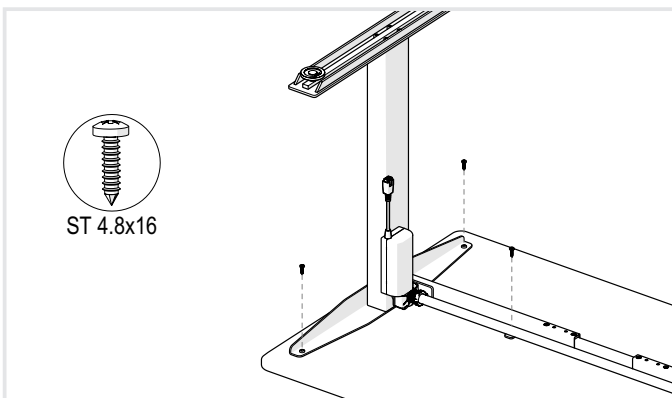


#### Steg 7

Montera ramen och ändröret till bordsskivan enligt bilden ovan. Vänligen se Vridmoment guide.

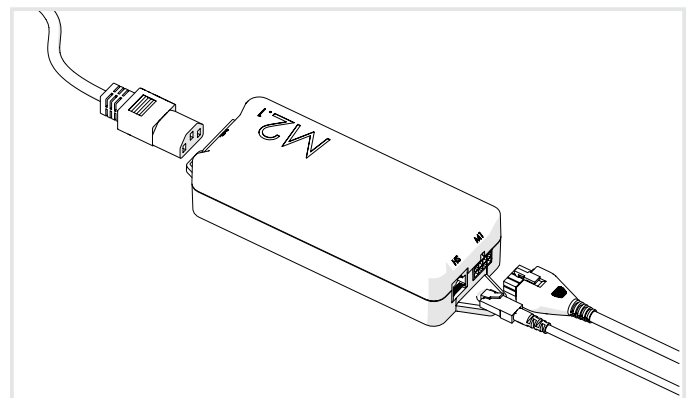


#### Steg 8

Anslut kablarna till styrenheten enligt bilden ovan.

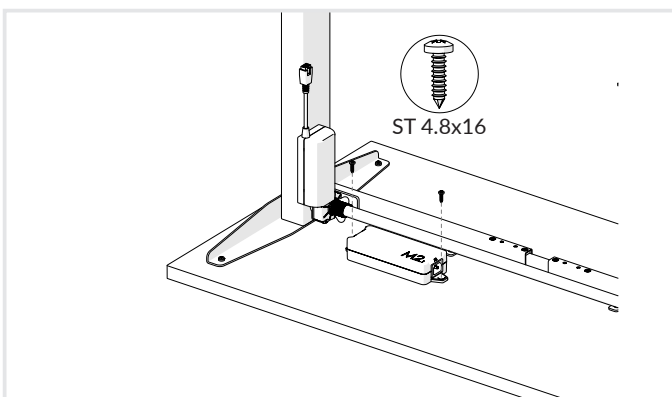

#### Steg 9

Montera styrenheten enligt bilden ovan.

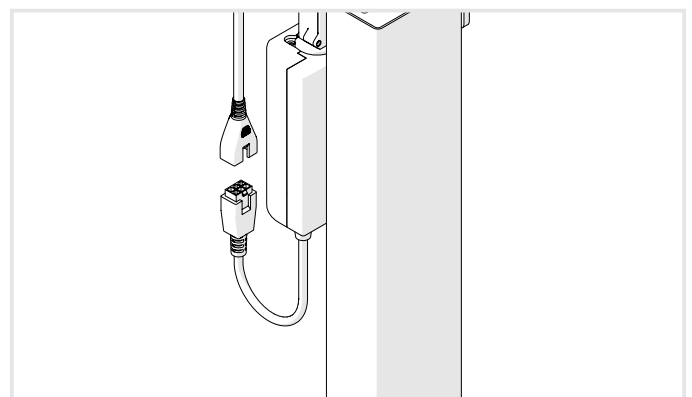

#### Steg 10


Anslut anslutningskabeln till benet enligt bilden ovan.



**Anslut inte ström till systemet innan det är fullständigt monterat.**


## 4. Montering

### 4.2 Montering steg för steg

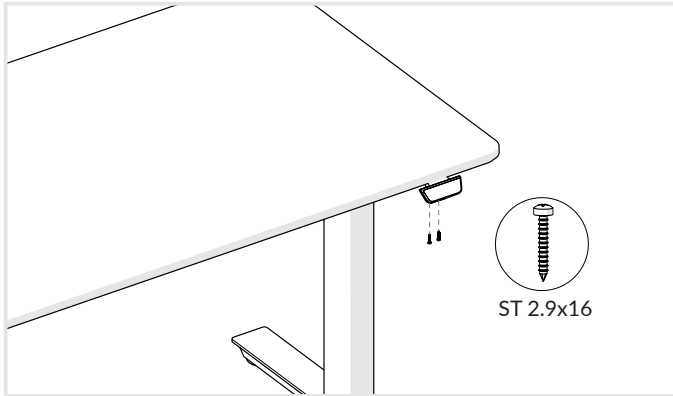

#### Steg 11

Montera fjärrkontrollen på bordsskivan enligt bilden ovan. Vänligen se Vridmoment guide.

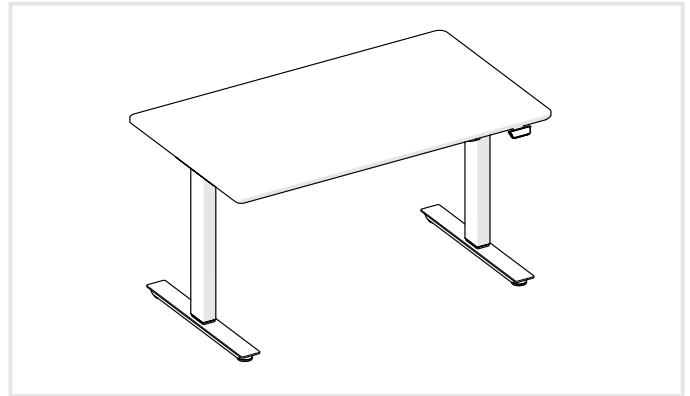

#### Steg 12

Utför nollställning.

## 5. Bruksanvisning


Läs instruktionerna nedan noggrant innan du använder systemet.



Upp



Ner

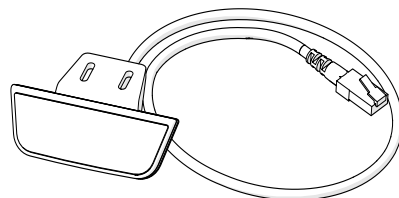

### 5.1 Nollställning:

När du använder det höj- och sänkbara stativet för första gången, sänk stativet till den lägsta höjden som angivet nedan innan du fortsätter.

- Tryck ▼-knappen och fortsätt att trycka på knappen tills skrivbordet har nått den lägsta positionen (programmerad skrivbordsposition).
- Tryck ▼-knappen igen och håll den intryckt. Efter ungefär fem sekunder kommer skrivbordet långsamt att röra sig längre ner tills det når den lägsta möjliga skrivbordspositionen.
- Släpp ▼-knappen. Det elektriska höjjusterbara stativet är nu klar för användning.



Positionen för nollställning är ungefär 5mm lägre än den ursprungliga starthöjdspositionen.

## 5. Bruksanvisning

### 5.2 Allmän användning:

Den här funktionen låter dig justera stativet uppåt eller nedåt.

Tryck på knapparna ▲ eller ▼ och fortsätt trycka på knappen tills den önskade höjden nås.



**Stativet fortsätter att röra sig uppåt eller nedåt tills du släpper knappen eller när den maximala / minsta höjden nås.**

### 5.3 Behållare och hyll-stoppläge:

De här två funktionerna kan användas för att minska skrivbordets rörelseområde (t.ex. om en behållare har placerats under skrivbordet). Ett stoppläge för behållare kan definieras i den nedre halvan av rörelseområdet. Ett hyll-stoppläge kan definieras i den övre hälften. Om ett behållarstoppläge har angivits kommer den positionen bli den lägsta möjliga positionen. Om ett hyllstoppläge har angivits kommer positionen bli den nya högsta möjliga positionen.

För att ange ett stoppläge för hylla/behållare - fortsätt som anges nedan:

- Höj/sänk bordet till det läge där stoppläget för container/hylla ska vara. Gör det genom att trycka på ▼ eller ▲ tills du når önskad position.
- Tryck på upp och nedknapparna samtidigt (▲ & ▼) i 10 sekunder. Styrenheten klickar två gånger när stoppläget för behållare/hylla sparas.



**Ett stoppläge för behållare kan endast lagras i den nedre hälften av rörelseområdet och hyllstopp i den högre hälften. Stegen för ett stopp för hylla eller behållare måste göras separat!**

För att radera stopplägen för behållare/hylla, följ instruktionerna nedan:

- Höjjustera bordet till valfri position i den nedre hälften för att avaktivera stoppläget för behållare. Höjjustera bordet till valfri position i den övre halvan för att avaktivera stoppläget för hylla. Gör det genom att trycka på ▼ eller ▲ tills du når önskad position.
- Tryck på upp och nedknapparna samtidigt (▲ & ▼) i 10 sekunder. Styrenheten kommer klicka en gång när stoppläget för hylla/behållare har avaktiverats.



**Stegen för ett stopp för hylla eller behållare måste göras separat!**



## 6. Felsökning

I det här avsnittet hittar du detaljerad information om följande ämnen:

- Möjliga fel och åtgärder
- Felmeddelanden på fjärrkontrollens display

### 6.1 Möjliga fel och åtgärder

#### Benen fungerar inte

##### Möjlig orsak

- ≡ Strömkabeln är inte ansluten
- ≡ Benen är inte anslutna
- ≡ Dålig strömkontakt
- ≡ Styrenheten är defekt
- ≡ Fjärrkontrollen är defekt

##### Åtgärd

- ≡ Anslut strömkabeln till styrenheten
- ≡ Anslut motorns kablar till styrenheten och benen
- ≡ Kontrollera alla anslutningar
- ≡ Ersätt styrenheten
- ≡ Ersätt fjärrkontrollen

#### Benen fungerar endast i en riktning

##### Möjlig orsak

- ≡ Strömavbrott eller strömmen stängdes av under rörelse
- ≡ Styrenheten är defekt
- ≡ Fjärrkontrollen är defekt
- ≡ Benet är defekt

##### Åtgärd

- ≡ Nollinställning (om rörelse endast är möjlig nedåt)
- ≡ Ersätt styrenheten
- ≡ Ersätt fjärrkontrollen
- ≡ Ersätt benet

#### Styrenheten eller fjärrkontrollen fungerar inte

##### Möjlig orsak

- ≡ Strömkabeln är inte ansluten
- ≡ Fjärrkontrollen är inte ansluten
- ≡ Styrenheten är defekt
- ≡ Strömkabeln är defekt
- ≡ Fjärrkontrollen är defekt
- ≡ Defekt strömkontakt
- ≡ Exponerad för vätska

##### Åtgärd

- ≡ Anslut strömkabeln till styrenheten
- ≡ Anslut fjärrkontrollen
- ≡ Ersätt styrenheten
- ≡ Ersätt strömkabeln
- ≡ Ersätt fjärrkontrollen
- ≡ Kontrollera anslutningar
- ≡ Ersätt fjärrkontrollen