


Circle



ÅTERVINN

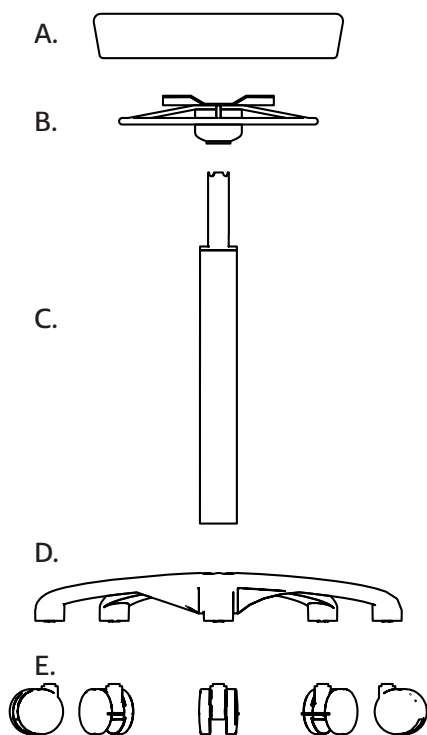

A. SITS

sorteras som brännbart avfall.

B. MEKANISMEN

sorteras som metallavfall.

C. GASPELARE

sorteras som metallavfall.

D. FOTKRYSS

sorteras som metallavfall.

E. HJUL

Hjulen sorteras som
brännbart avfall.

ÅTERBRUKA



SITS

Sitsen kan bytas ut alternativt lämnas till
tapetsör för omklädsel.

Lossa skruvar med stjärnskruvmejsel för att
lossa sitsen. Drag bort plastband med nitar för
att komma åt att lossa tyget från skummet vid
omklädsel.

MEKANISMEN

Mekanism kan bytas ut. Lossa mekanismen
med insexnyckel. Lossa gaspelaren enligt in-
struktion innan mekanismen lossas från sitsen.

GASPELARE

Gaspelare kan bytas ut vid behov. Vänd stolen
upp och ned, slå lätt på mekanismen med
hammare, lägg skydd så att inte mekanismen
skadas. Lyft lätt i gaspelaren när detta utföres.
För att lossa gaspelaren från fotkrysset, håll i
fotkrysset när stolen ligger upp och ned samt
slå lätt med hammare på gaspatronens kant
på undersidan. Använd gärna någon form av
skyddsytta/kloss.

FOTKRYSS

Fotkryss kan bytas ut.

HJUL

Hjulen kan bytas ut och lossas från fotkrysset
genom att ta tag i hjulet och dra loss det med
hjälp av handkraft.

VERKTYG SOM BEHÖVS FÖR ATT DEMONTERA:

Hammare/gummihammare, skruvmejsel, tång och insexnyckel.

FÖR ATT MONTERA STOLEN BEHÖVS INGA VERKTYG.

*Det är inte nödvändigt att byte av ovanstående detaljer sker med
hjälp av fackman, se bara till att skydda ytor när hammare används.
Man kan med fördel använda gummihammare.*

LANAB GROUP: