


Polo



ÅTERVINN

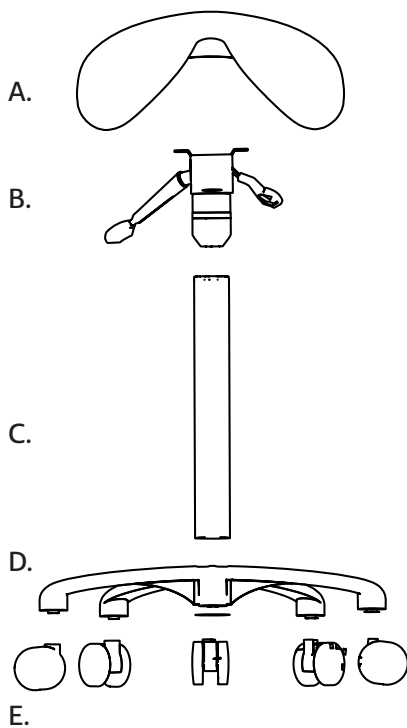

A. SITS/RYGG

sorteras som brännbart avfall.

B. MEKANISMEN

sorteras som metallavfall.

C. GASPELARE

sorteras som metallavfall.

D. FOTKRYSS

sorteras som metallavfall.

E. HJUL

Hjulen sorteras som
brännbart avfall.

ÅTERBRUKA



SITS/RYGG

Sitsen och ryggen kan bytas ut alternativt lämnas till tapetsör för omklädsel.

Lossa skruvar med stjärnskruvmejsel för att lossa sitsen. Drag bort plastband med nitar för att komma åt att lossa tyget från skummet vid omklädsel.

MEKANISM

Mekanism kan bytas ut. Lossa mekanismen med insexnyckel. Lossa gaspelaren enligt instruktion innan mekanismen lossas från sitsen.

GASPELARE

Gaspelare kan bytas ut vid behov.

Vänd stolen upp och ned, slå lätt på mekanismen med hammare, lägg skydd så att inte mekanismen skadas. Lyft lätt i gaspelaren när detta utföres.

För att lossa gaspelaren från fotkrysset, håll i fotkrysset när stolen ligger upp och ned samt slå lätt med hammare på gaspatronens kant på undersidan. Använd gärna någonform av skyddsytta/kloss.

FOTKRYSS

Fotkryss kan bytas ut

HJUL

Hjulen kan bytas ut och lossas från fotkrysset genom att ta tag i hjulet och dra loss det med hjälp av handkraft.

Tillval: ARMSTÖD

Armstödet Curve/skum sorteras som brännbart avfall, metallstolpe lossas och sorteras som metallavfall.

VERKTYG SOM BEHÖVS FÖR ATT DEMONTERA:

Hammare/gummihammare, skruvmejsel, tång och insexnyckel.

FÖR ATT MONTERA STOLEN BEHÖVS INGA VERKTYG.

Det är inte nödvändigt att byte av ovanstående detaljer sker med hjälp av fackman, se bara till att skydda ytor när hammare används. Man kan med fördel använda gummihammare.

LANAB GROUP: